


Câble pré connectorisé résistant aux chocs
Tension de tirage élevée et Installation facilitée



Recommandations d ' installation:

Lorsque vous appliquez une tension de tirage à l'anneau de tirage , n'appliquez aucune tension au tube de protection ,ni au câble ,ni au presse étoupe à l'extrémité du câble .L'anneau de tirage est connecté au membre de force du câble ,n'appliquez donc aucune tension de tirage ailleurs , vous pourrez endommager les connecteurs et la fibre .


Il faut bien prendre soin à ne pas écraser la partie tubée car c'est elle qui contient les connecteurs et qui donc représente la partie la plus fragile de l'ensemble .Le câble , comme tout câble optique est à manipuler avec attention .Si à un moment du tirage il y a un blocage , il est recommandé de ne pas forcer mais plutôt d'aller repérer la zone de friction et de la supprimer .

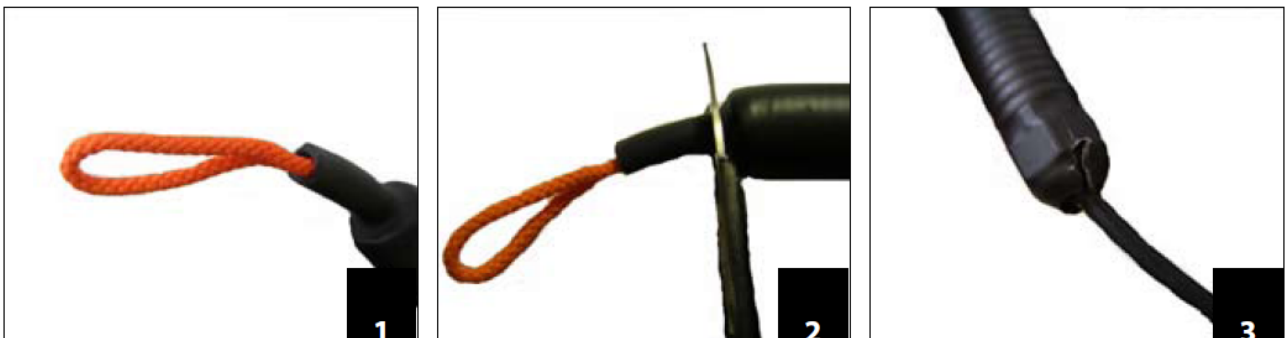

1] Ne tirez que sur l'anneau de tirage ,sur rien d'autre.Procédez délicatement avec cette extrémité qui est la plus sensible et qui abrite les connecteurs optiques et la fibre dénudée.

2] Après tirage coupez à l'endroit marqué par le ciseau KEVLAR

3] Dénudez délicatement la gaine thermo rétractable qui protège le presse étoupe.

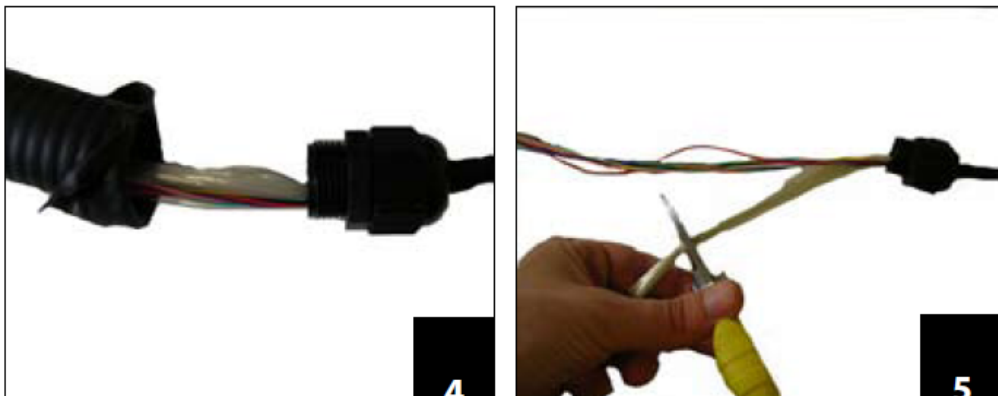










4] Retirez très délicatement les connecteurs optiques en tirant délicatement l'ensemble logé dans la gaine de protection . Si vous sentez un blocage ou une résistance , surtout ne forcez pas ,essayez en position verticale ,les connecteurs pendent librement vers le sol et la gaine de protection maintenue droite et verticale vers le sol .

5] Découpez le membre de renforcement et laissez 10 à 20 cm pour l'attacher au tiroir optique (ainsi en cas de traction inopinée du câble l'effort portera sur ce membre et non pas sur la fibre et les connecteurs) .

6] Le câble est prêt pour une installation dans le tiroir optique .Passez les connecteurs optique à l'intérieur du tiroir ,branchez les connecteurs sur les traversées optiques du tiroir sans contraindre les fibres et en respectant un rayon de lovage supérieur à 5 cm et en respectant par le codage couleur FOTAG l'ordre des fibres .

Code FOTAG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											
BLEU	ORANGE	VERT	MARRON	GRIS	BLANC	ROUGE	NOIR	JAUNE	VIOLET	ROSE	AQUA